

出入管控终端


—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试：


1、产品安装图：

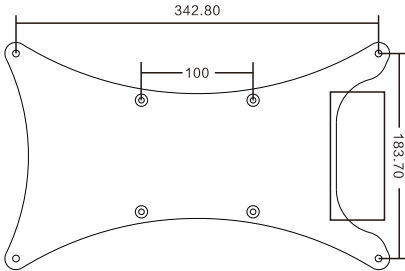

安装流程：

- ①预埋出线的底盒，请参照上图壁挂板与预埋底盒的位置关系选择好底盒的位置。
- ②在墙面打螺丝，螺丝孔距:100X100mm，将配送的壁挂板固定在墙面上。
壁挂板请勿完全覆盖底盒。建议设备底部距离地面1.3米。
- ③再将门口机挂于壁挂板的四个挂孔上，将设备向下推动卡住即可。
- ④为了稳固设备，将防脱扣安装在设备上方顶住机器上框。

2、背面接口说明：

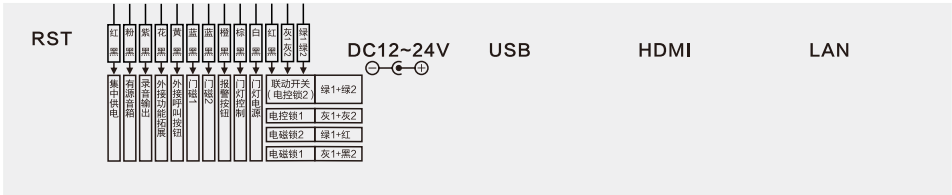

- 1、RST按钮：未启用。
- 2、电源接口：将标配电源接入电源接口，给设备供电。
- 3、USB接口：通用USB接口，可外接鼠标等。
- 4、HDMI接口：可以外接显示器。
- 5、LAN接口：网口，将设备插上网线接入当前系统使用所需的网络交换机上。
- 6、外部设备接口应用：（参看上面的外部设备接口功能与颜色对照表）。
 - (1) 集中供电：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
 - (2) 有源音箱：将粉色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。
 - (3) 录音输出：紫色线为录音输出信号线，黑色线为音频地线，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。
 - (4) 外接功能拓展：设备预留接口。
 - (5) 外接呼叫按钮：将黄色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连，用于报警解除。
 - (6) 门磁1：将蓝色、黑色线与门磁两芯线相连（不分极性）。
 - (7) 门磁2：暂未启用。
 - (8) 报警按钮：将橙色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连。

- (9) 外接门灯：将分机的白线（门灯电源）、棕线（门灯控制）、黑线（地线）与门灯的红、白、黑线相连。
- (10) 联动开关（电控锁2）：该端口为复用接口（默认不启用）。
- (11) 电控锁1：将灰1、灰2线接电控锁上，当主机对终端开锁时，该接口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V3A）。
- (12) 电磁锁：将灰1、黑线与电磁锁1相连；将绿1、红线与电磁锁2相连；

二、设置调试：

长按设备屏幕右上角，按住不动5秒进入系统设置，在系统信息内查看本机序列号后四位，序列号后四位为系统默认密码。

- 1、系统信息：可查看设备系统信息状态。
- 2、基础设置：
 - (1) 本机设置：可设置本机的网络基础信息。
 - (2) 服务器关联设置：可设置信息交互服务器IP和端口。
- 3、高级设置：可设置是否启用屏保功能、重启、恢复出厂、信息录入。

三、使用说明

- 1、可视对讲：
 - (1) 呼叫：点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
 - (2) 报警：点击可报警至预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。
- 2、进入登记：在押人员进入某区域时进行登记，对应区域人数增加。
- 3、离开登记：在押人员离开某区域时进行登记，对应区域人数减少。
- 4、出入记录：可查询在押人员的进出记录。