




一、接线说明：

1、接线说明：

- (1) **电源**：将电源插头插入110-220V市电上给一体机供电。
- (2) **网口**：将一体机通过网线与网络连接
- (3) **USB口**：提供两个USB口，可外接鼠标、键盘。

二、基本设置：

- 1、**配置设备IP**：将设备插上网络并通电，待设备启动完毕。接上鼠标，点击右键退出主程序，点击桌面的白色圆圈图标，找到设置→点击进入→点击更多→以太网→以太网模式选择静态获取，输入IP地址，网关，子网掩码，DNS。配置完成就点击连接。最后再打开NLV-DC软件。
- 2、**生产工具使用**：找到软件安装目录，双击ScreenProduceTool.exe文件
- 3、**点击模板设置，进行配置。**
 - (1) 点击“获取设备列表”或选择方式二手动输入设备的IP。
 - (2) 选择获取到的设备，选择适合的模板后，点击“设置模板”按钮

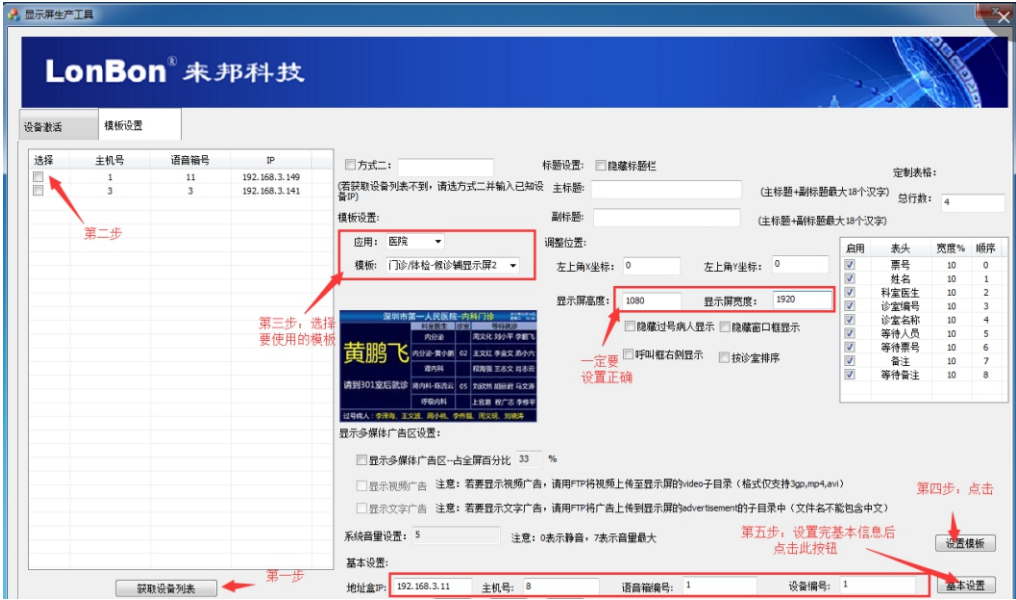

液晶一体机

—— 产品安装使用说明 ——

