

四、使用说明：

1、呼叫主机及对讲：

- **呼叫/报警：**按下按钮分机的“呼叫/报警”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请等候……”，等主机接听后可双工对讲（点击10号主机上的20号路选分机键，此时按键由红色闪亮变绿色常亮，可进行双工对讲）。

注：如分机呼叫/报警时要求无语音播报，可在Web页面的“高级设置--分机回铃设置”中，把普通呼叫回铃关闭即可。

- **咨询呼叫：**按下双按钮分机的“咨询呼叫”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请等候”，等主机接听后可双工对讲（方式同上）。

注：“咨询呼叫”键默认情况下是向自己的主机咨询，也可在Web页面的“基本设置--咨询呼叫键设置”中，将它设置成向系统内的其它任何一台主机咨询呼叫。如分机咨询呼叫时要求无语音播报，可在Web页面的“高级设置--分机回铃设置”中，把普通呼叫回铃关闭即可。

- **紧急报警：**按下双按钮分机的“紧急报警”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，无语音播报（也可设置成有语音播报：“正在报警 请等候”），等主机接听后可双工对讲（方式同上）。

注：“紧急报警”键只能向自己的主机报警。如分机紧急报警时要求有语音播报，可在Web页面的“高级设置--分机回铃设置”中，把紧急报警回铃开启即可。

2、被主机监听、监视：

- **监听：**在10号主机上点击20号路选分机键，路选分机键变为绿色并显示“监听中...”，方可对分机进行监听（再次点击20号路选分机键可取消监听）。

- **循环监听：**按下10号主机界面上的“循环监听”键，即进入循环监听，每路监听 5秒，监听中的路选键呈绿色并显示“循环监听...”；再次点击“退出循环监听”键即可解除循环监听功能。

注：分机被监听时，分机上的指示灯与待机时状态一样，分机处无任何察觉。

3、播放广播：

分机可接收10号主机的广播；广播方式支持mp3文件广播、喊话广播和外接音源广播。


4、自动播报IP、复位：

- **分机自动播报IP：**长按分机“紧急报警”键（或“呼叫/报警”键）6秒后可自动播报IP，或用直径约1~2mm的牙签或木棍，从分机背面小孔插入，按动一下里面的复位按钮，将自动播报IP。

- **分机复位：**如须恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，用直径约1~2mm的牙签或木棍，从分机背面小孔插入，按住里面的复位按钮约5~6秒，此时分机将自动恢复出厂设置。

IP网络分机

产品安装使用说明

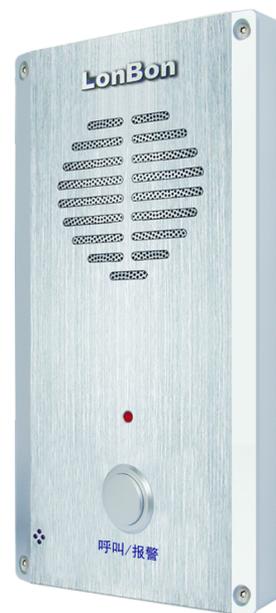



一、背面接口说明：

1、**电源接口：**将随机附送的开关电源（14V/800mA）插入分机电源接口外接的DC插座上，DC插座的红线接负极、黑线接正极，给分机供电（注：分机的配送的DC插座极性是内负外正）。

2、**网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）。

(1) **外部设备接口**（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：

(2) **集中供电接口：**如分机采用集中供电方式，+（红线）、-（黑线）分别与电源箱的VOUT+、VOUT-相连即可。

(3) **外接咪头接口：**粉色接咪头正极，黑色接咪头负极。

(4) **有源音箱接口：**紫色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。

(5) **485通讯接口：**485与外接喇叭复用，现在默认是外接喇叭功能。

(6) **录音输出接口：**黑色、黄色线为录音输出端子，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。


(7) **门磁1/门磁2接口：**可接2对门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。

(8) **报警/解除按钮接口：**黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需极性），可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。

(9) **门灯接口：**黑色、白色、红色线分别与三色门灯（型号：HBW-ME）黑色、白色、红色线相连。

(10) **电控锁1接口：**该端口为功能复用端口（常开）。

• 出厂默认作为电控锁1使用，灰色、灰色线接电控锁1。当主机对分机开锁时，该端口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V/2A）。

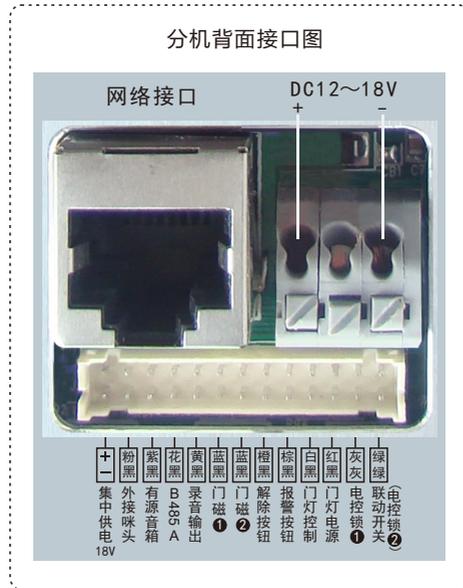

• 可根据客户需要改为联动开关使用，灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时，端口上有闭合信号输出（注：只有当分机启用保密功能时，收到呼叫后会有闭合信号输出，分机接听即解除）。

(11) **联动开关（电控锁2）接口：**该端口为功能复用端口（常开）。

• 出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。

• 可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2（和电控锁1接口功能相同）。

注：

(一) 如用户采用集中供电方式，电源接口则不用接直流电源（14V/800mA开关电源）；如用户采用POE供电方式，可外接POE电源分离器（型号：NLS-POE），由POE交换机通过网线供电（要求POE交换机的POE供电接口是隔离输出，即与POE交换机自身地线隔离）。

(二) 如用户想重新定义门磁1、门磁2、电控锁1、联动开关(电控锁2)接口，可进入分机Web网页的“高级设置-外部设备接口定义”中设置。

(三) 单按钮分机“呼叫/报警”时门灯接口和联动开关输出有效（双按钮分机“紧急报警”时有效，“咨询呼叫”时无效）。

二、基本设置（分机编号、IP地址等设置，可查看主机附送的安装调试使用说明）

三、安装说明：

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

