



# IP网络室内外音柱

—— 产品安装使用说明 ——

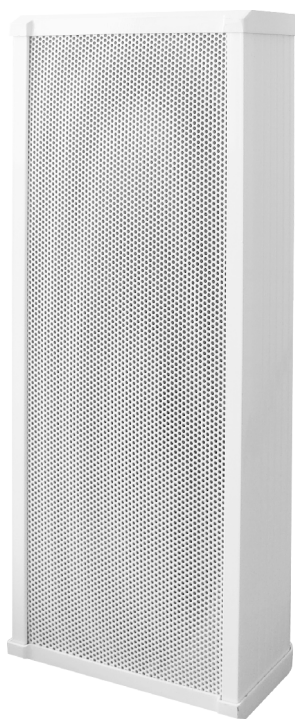


LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

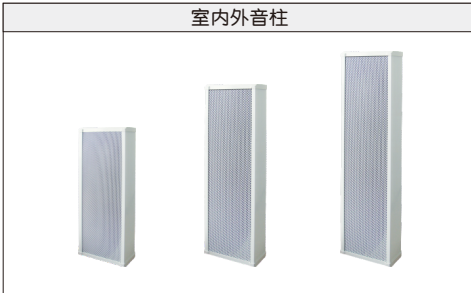

## 一、背面接口说明：

- (1) 电源接口：将220V电源接口接上电源给设备供电。
- (2) 网络接口：将网线一端穿过配送的螺栓插入RJ45网座，旋紧螺栓；将网线另一端连接路由器LAN端（或交换机）任一端口连接，将音柱和网络连接。
- (3) 复位按钮：按一下复位按钮可自动播报设备IP；长按复位按钮6秒可将设备自动恢复出厂设置。

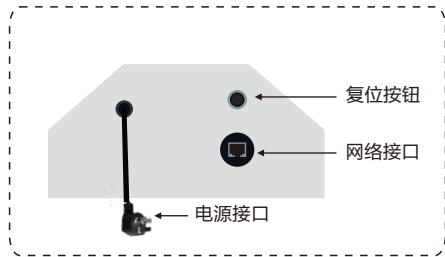

## 二、基本设置：

**注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。**

将音柱插上网络并通电，待设备启动完毕后，打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（192.168.1.168为设备出厂默认IP）并按回车，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是“admin”），最后按“确定”，即进入该设备Web设置页面。

可在“基本设置”页面中选择“手动设置网络”或“全自动设置网络”两种方式给音柱设置信息，方法如下：

方法一：手动设置网络（默认）

使用手动设置网络时，输入本机编号（包括：所属主机型号、所属主机编号、本分机编号）、地址盒IP、本机IP地址（须为静态IP）。

例如：将音柱设置成10号NLS-30主机下的20号分机，依次输入以下信息：

“本机编号”：NLS-30、10、20（分机编号不可重复）；

“地址盒IP”：192.168.1.169（需和所属主机输入同一个地址盒IP）；

“IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，

最后按“保存配置”键，音柱将重新启动。设置完成，报警箱可接收广播。

方法二：全自动设置网络

要用全自动网络设置，必须要系统内所有的主机、音柱、地址盒均采用全自动网络设置。

先输入本机编号后，再按“根据编号自动设置网络”键进行全自动设置网络，可参看主机上说明，此处不做详细介绍。

按以上步骤，给音柱一个一个接入网络并设置好。

## 三、使用方法：

播放广播：可在主机上对音柱广播、也可直接选中喊话；广播方式支持mp3文件广播、喊话广播、外接音源广播。