

- (2) 紧急报警：按下双按钮分机的“紧急报警”键（只能向自己的主机报警），按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，无语音播报（也可设置成有语音播报：“正在报警请等候”），点击10号主机上的20号路选分机键可对讲（方式同上）。
- (3) 呼叫/报警：按下单按钮分机的“呼叫/报警”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请等候……”，点击10号主机上的20号路选分机键可对讲（方式同上）。

- 注：
- (一) 按键呼叫对象：“咨询呼叫”键默认是向自己的主机咨询，也可在Web页面的“基本设置—咨询呼叫键设置”中，将它设置成向系统内的其它任何一台主机咨询呼叫；“紧急报警、呼叫/报警”键只能向自己的主机报警。
- (二) 按键语音播报：“咨询呼叫、呼叫/报警”默认有语音播报、“紧急报警”默认无语音播报，都可在Web页面的“高级设置—分机回铃设置”中进行开关设置。
- (三) 分机指示灯状态：

慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态

2、自动播报IP、复位：

- (1) 分机自动播报IP：长按分机的“紧急报警”键（或“呼叫/报警”键）6秒后可自动播报IP，或用直径约 1~2 mm的牙签或木棍，从分机背面小孔插入，按动一下里面的复位按钮，将自动播报IP。
- (2) 分机复位：如需恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，用直径约1~2mm的牙签或木棍，从分机背面小孔插入，按住里面的复位按钮约5~6秒，此时分机将自动恢复出厂设置。

3、与蓝牙耳机配对连接：

- (1) 长按分机的“紧急报警/对码”键（或“呼叫/报警/对码”）5秒后进入对码，对码指示灯成“红绿交替快闪”状态，然后打开蓝牙耳机设置进入对码状态，经对码过程中，蓝牙分机对码指示灯变成“绿色慢闪”状态时，表示配对成功。
- (2) 一只蓝牙分机可以配对两只蓝牙耳机，配对第二只蓝牙耳机时，需把之前配对好的蓝牙耳机关掉，再按照上述配对方式进行第二只蓝牙耳机对码配对。配对完后，给第一蓝牙耳机开机，重启分机则会自动连接上两只蓝牙耳机。通话时两个蓝牙耳机都会有声音。

注：长按分机的“紧急报警/对码”键（或“呼叫/报警/对码”）5秒以上是对码，6秒是播报分机IP,8秒是清空蓝牙配对历史记录。


蓝牙分机

产品安装使用说明



单按钮分机		双按钮分机	
			
(非可视)	(可视)	(非可视)	(可视)

一、背面接口说明：

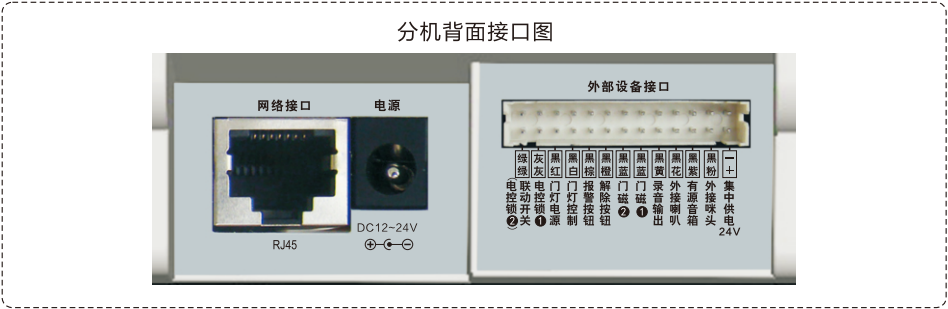


- 1、**电源接口：**将开关电源（12V~24V）插入电源接口上给分机供电（分机的DC插座极性是“内负外正”）。
- 注：**如用户采用POE供电方式，可采购内置POE模块的分机或外接POE电源分离器（型号：NLS-POE），由POE交换机通过网线供电。
- 2、**网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。
- 3、**外部设备接口：**（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：
- (1) **集中供电接口：**如分机采用集中供电方式，电源接口则不用接直流电源（12V~24V开关电源）。+（红线）、-（黑线）分别与后备电源的VOUT+、VOUT-相连即可。
 - (2) **外接咪头接口：**未启用。
 - (3) **有源音箱接口：**紫色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。
 - (4) **外接喇叭接口：**未启用。
 - (5) **录音输出接口：**黑色、黄色线为录音输出端子，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。
 - (6) **门磁1/门磁2接口：**可接 2对门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。可进入分机Web网页的“高级设置--外部设备接口定义”中设置。
 - (7) **报警/解除按钮接口：**黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需极性），可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。
 - (8) **门灯接口：**黑色、白色、红色线分别与三色门灯（型号：HBW-ME）黑色、白色、红色线相连。
 - (9) **电控锁1接口：**未启用。

- (10) **联动开关（电控锁2）接口：**该端口为功能复用端口（常开）。可进入分机Web网页 的“高级设置--外部设备接口定义”中设置。
- 出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。
 - 可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2（和电控锁1接口功能相同）。

二、安装说明：

壁挂式墙面安装示意图：

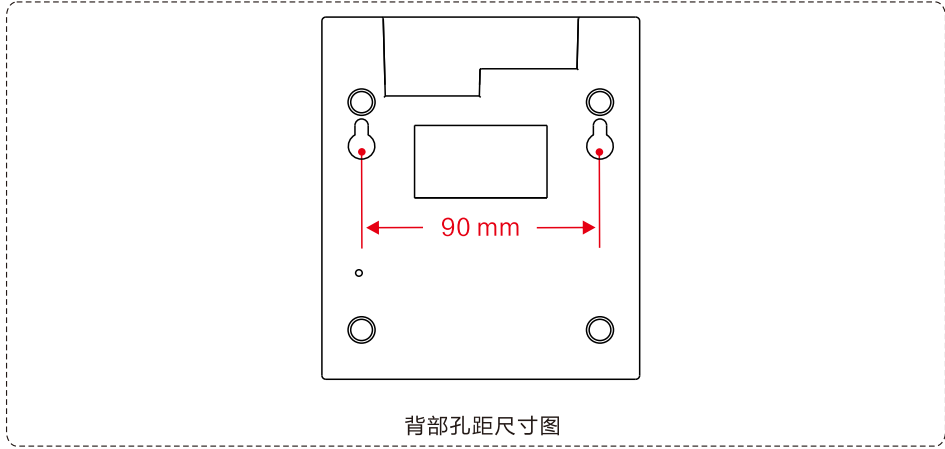

三、设置调试

- 1、设置分机编号及IP：
- (1) 获取分机的IP地址，长按分机的“紧急报警”键（或“呼叫/报警”键）6秒后可自动播报IP。进入分机网页（默认IP192.168.1.168）进行主机编号、分机编号和IP地址盒设置。
 - (2) 选择直属的主机路数、设置主机编号、本分机的编号、地址盒IP地址，在同一主机下，分机的编号必须是唯一的，点击“保存”，分机重启生效。
 - (3) 待分机重启后，主机主界面会显示分机在线。在地址盒的地址管理选项中，可以查看分机的注册信息。

四、使用方法：

- 1、**呼叫主机及对讲：**
- (1) 咨询呼叫：按下双按钮分机的“咨询呼叫”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请稍候”，点击10号主机上的20号路选分机键可对讲（如是普通分机呼叫，此时按键由红色闪亮变绿色常亮，可双工对讲；如是带摄像头的可视分机呼叫，主机将弹出可视对讲窗口，可双工可视对讲）。