


# 抱箍式支架 安装说明书

负载范围：0.5KG~4KG

成品展示图

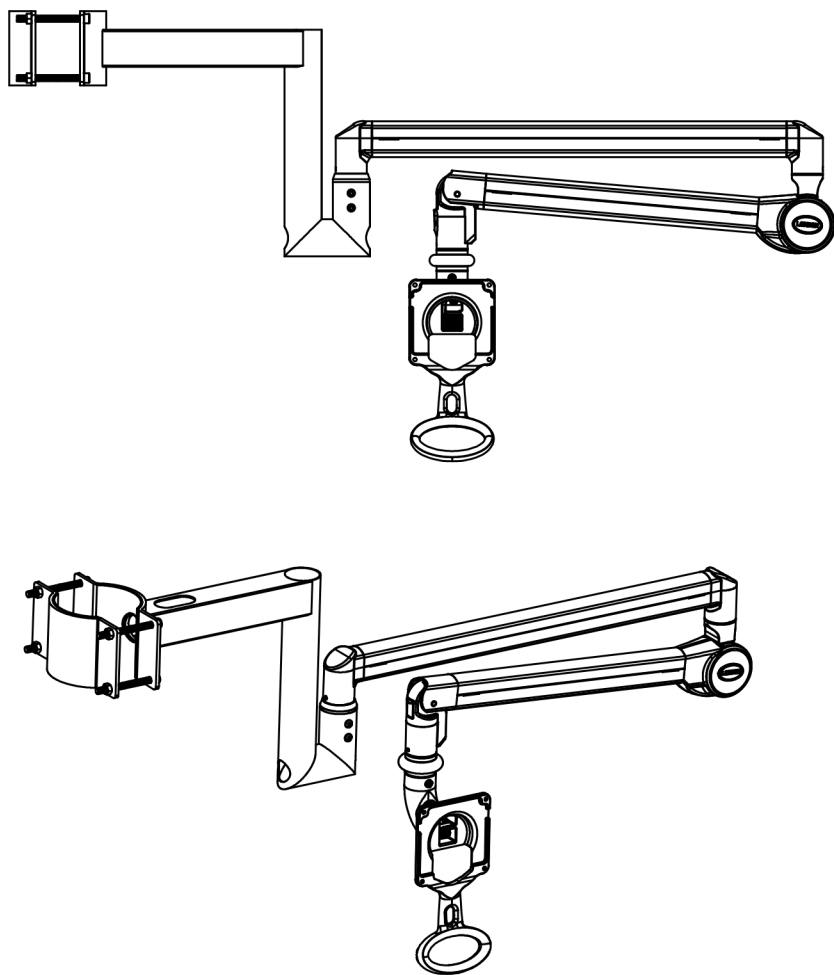


## 安装提示：


1. 安装前请确认终端重量是否在负载范围内。
2. 安装此支架前，请确认终端背面安装孔是否为100\*100mm或75\*75mm。

## 零配件清单


### 1 支架臂组

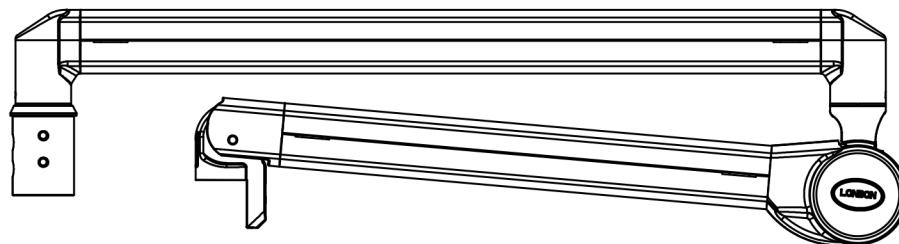

### 2 头部组


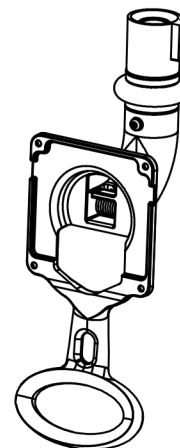


### 3 吊塔组

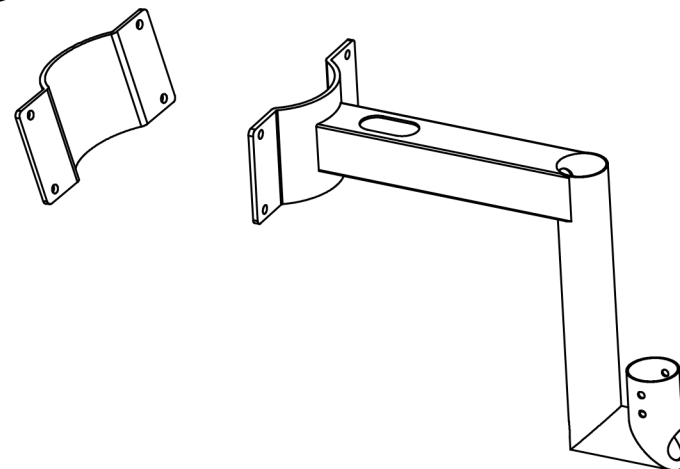


零配件清单

4 配件包


|   |                                                                                     |                              |      |                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| ① |    | M8*L90 内六角圆柱头螺丝              | 6PCS | 吊塔配件包<br>一袋装<br>放于保丽龙箱内        |
| ② |    | D18*d8.2*t1.0 平垫             | 6PCS |                                |
| ③ |    | M8 外六角螺母                     | 6PCS |                                |
| ④ |    | M6*7 圆头内六角螺丝                 | 4PCS | 手臂配件包<br>一袋装<br>放于保丽龙箱内        |
| ⑤ |    | M5*10 平头内六角螺丝                | 2PCS |                                |
| ⑥ |    | M4*10 圆头螺丝                   | 5PCS |                                |
| ⑦ |    | M4-L8 内三角圆头螺丝                | 4PCS |                                |
| ⑧ |    | 头部连接件胶壳                      | 1PCS |                                |
| ⑨ |    | 对边2.5mm 六角扳手                 | 1PCS |                                |
| ⑩ |    | 对边3.0mm 六角扳手                 | 1PCS |                                |
| ⑪ |    | 对边4.0mm 六角扳手                 | 1PCS |                                |
| ⑫ |  | S2 内三角扳手                     | 1PCS |                                |
| ⑬ |  | 扁头螺丝刀<br>(此配件按订单数量的1%配送)     |      | 单独放于保丽龙内<br>(尾数箱) 外围缠绕<br>绿色胶带 |
| ⑭ |  | T型内六角套筒S6<br>(此配件按订单数量的1%配送) |      |                                |
| ⑮ |  | 圆形双面胶                        | 2PCS |                                |
| ⑯ |  | 椭圆形双面胶                       | 2PCS |                                |

安装步骤图

1 安装吊塔组件

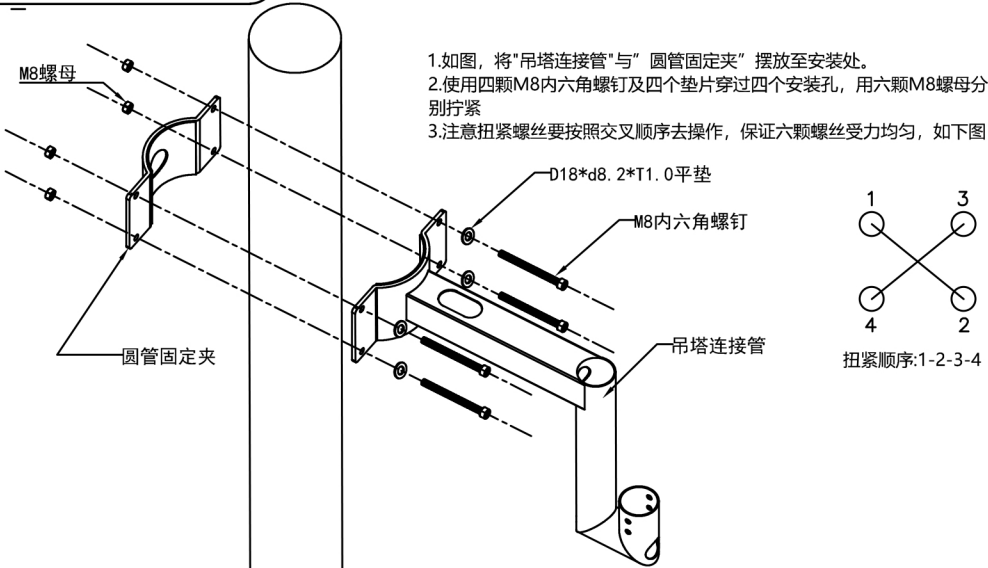


2 支臂安装

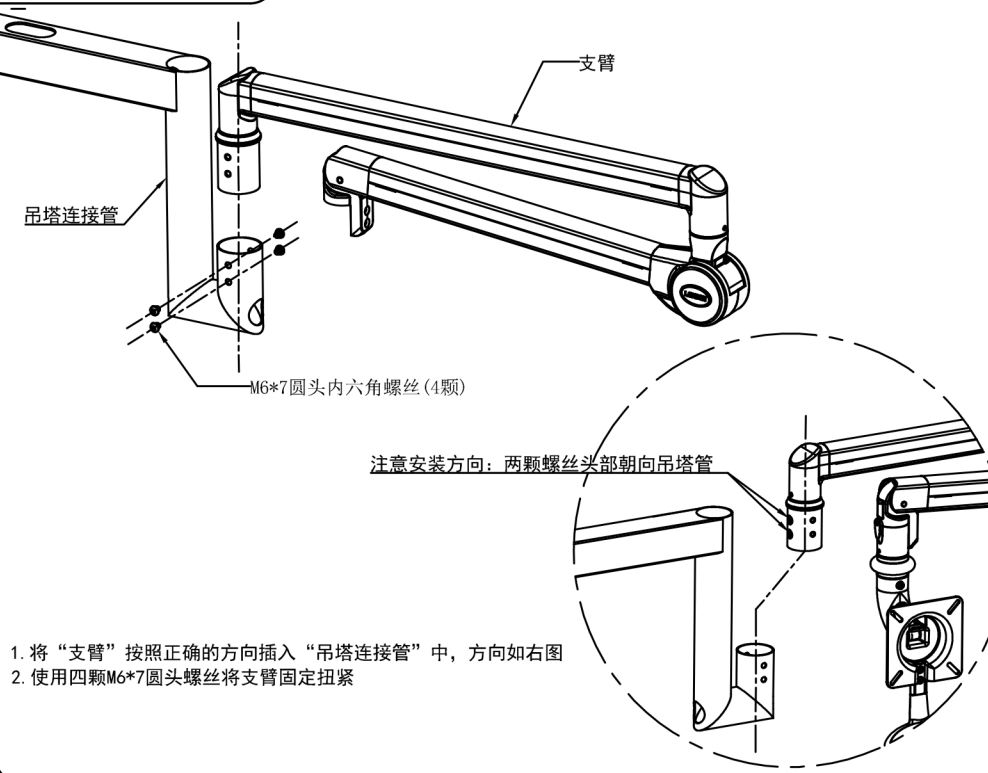

## 安装步骤图

### 3 活动臂组穿线 / 安装头部组件

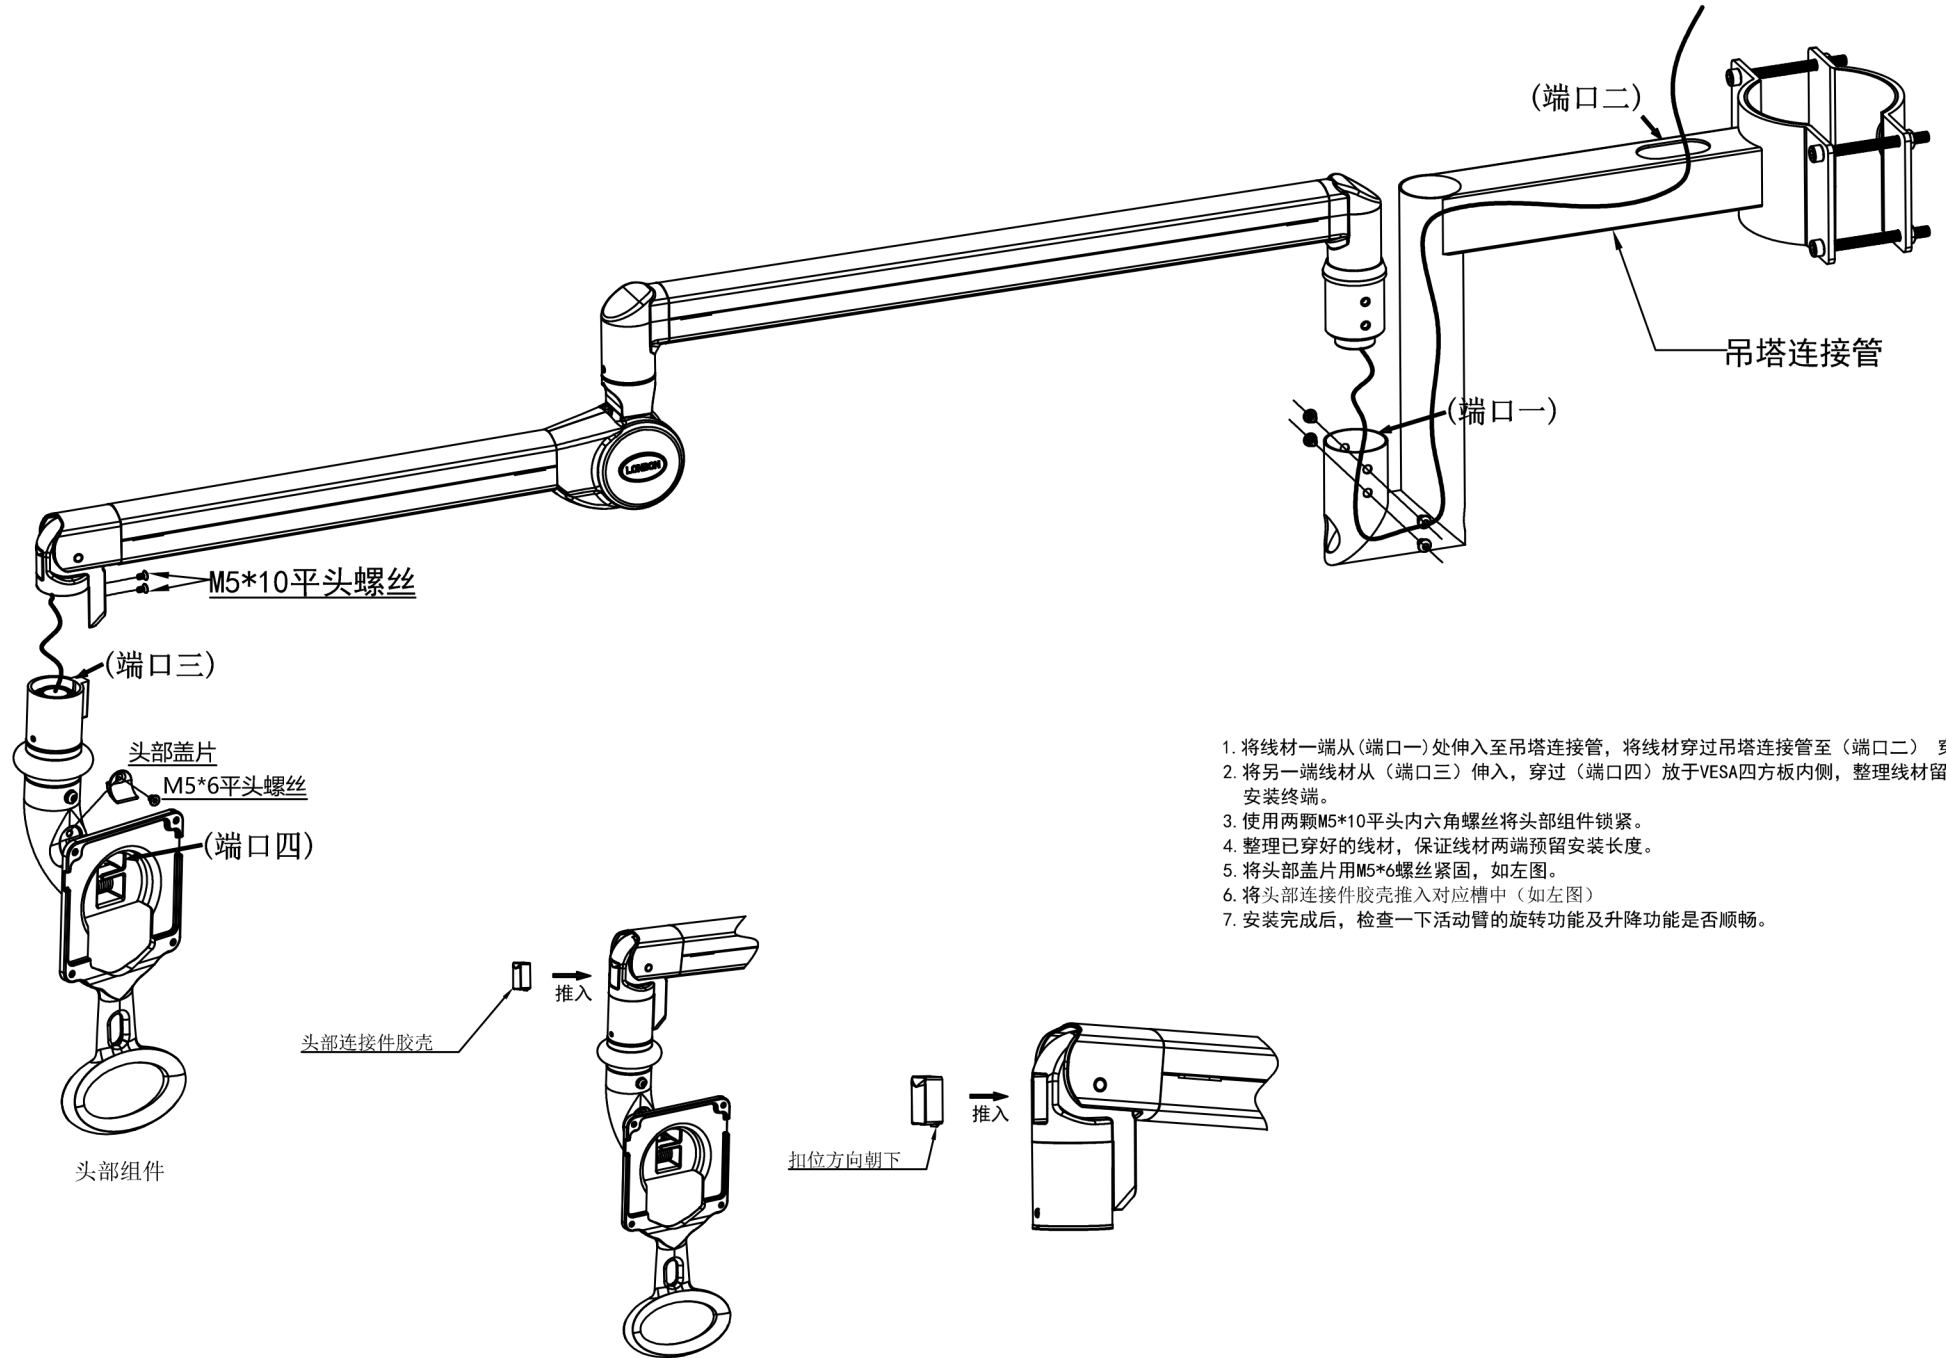


1. 将线材一端从(端口一)处伸入至吊塔连接管, 将线材穿过吊塔连接管至(端口二) 穿出。
2. 将另一端线材从(端口三)伸入, 穿过(端口四)放于VESA四方板内侧, 整理线材留出合适长度安装终端。
3. 使用两颗M5\*10平头内六角螺丝将头部组件锁紧。
4. 整理已穿好的线材, 保证线材两端预留安装长度。
5. 将头部盖片用M5\*6螺丝紧固, 如左图。
6. 将头部连接件胶壳推入对应槽中(如左图)
7. 安装完成后, 检查一下活动臂的旋转功能及升降功能是否顺畅。

## 安装步骤图


### 4 安装终端

1. 安装此支架前，请确认终端背面安装孔是否为100\*100mm或75\*75mm。
2. 使用四颗M4-L8内三角圆头螺丝将终端拧紧固定。

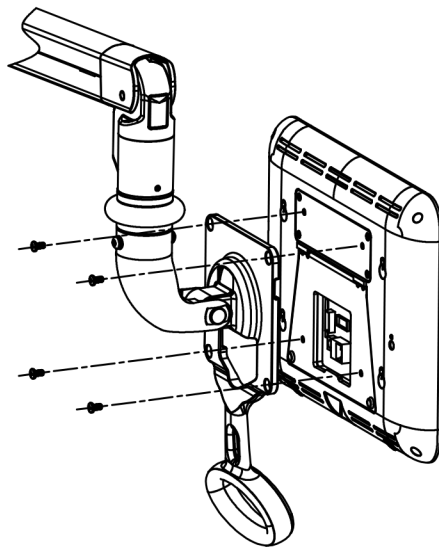

## 功能展示


### 1 上横臂旋转演示

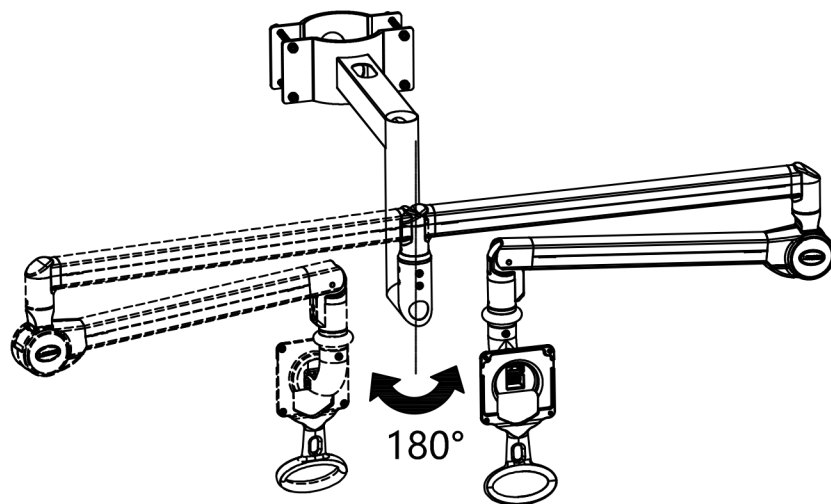

上横臂旋转范围：180°

## 功能展示


### 2 升降臂升降演示

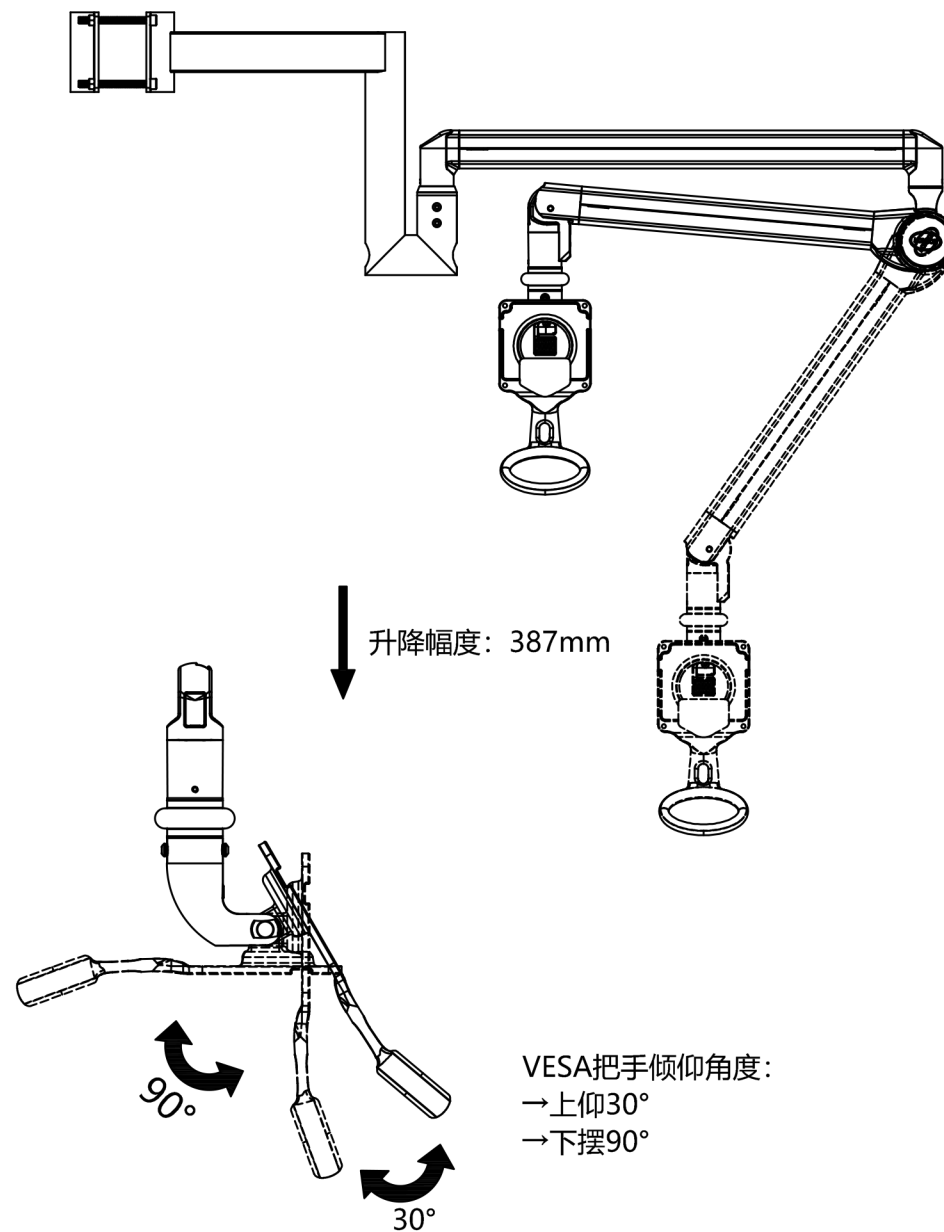

VESA把手倾仰角度：  
→上仰30°  
→下摆90°

## 穿线步骤图

附：穿线步骤

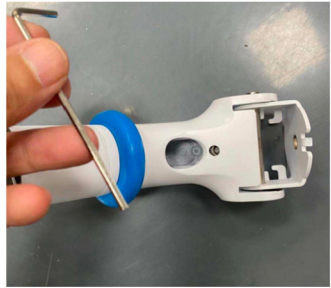

S2.5六角扳手



拧松内部一颗M4螺丝  
(拧松一半, 螺丝不用完全退出)



将底下椭圆塞块及螺丝取出



网线水晶头伸出



水晶头从底部椭圆孔拉出



水晶头反向穿入底部椭圆孔



水晶头从上端圆孔伸出



网线拉出合适距离



将椭圆塞块, 如图所示扣回



用S2.5六角扳手将螺丝拧紧